

Артикулы: 012001 (210г с отвердителем)
012002 (500г с отвердителем)
012003 (1700г с отвердителем)

Описание:

Шпаклевка полиэфирная с наполнителем из стекловолокна (3-5мм). Характеризуется высокой способностью к моделированию поверхности и обработке грубым абразивом. Также хорошо обрабатывается и средней величины абразивом (P120-P150). При этом не забивает абразивную бумагу и имеет хорошую адгезию к поверхности из стали, алюминия и пластиков из стекловолокна. Легко наносится на поверхность даже тонким слоем. KRAFT FIBER имеет безпористую структуру, что делает возможным использование этой шпаклевки непосредственно под грунт. Предназначена для сухой ручной и машинной обработки. Наносится на ослабленные после рихтовки части, усиливая их.

Способ применения:

Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной и заматованной. Смешать шпаклевку и 2-3% отвердителя по весу. Наносить не дольше 5 минут при температуре 20°. Высокая температура может уменьшить рабочее время нанесения и уменьшить время сушки.

Внимание: Превышение пропорции отвердителя может привести к обесцвечиванию выше положенных слоев. Не рекомендуется использовать продукт при температуре ниже 15°C.

Технические характеристики:

Содержание летучих органических соединений (VOC) 2004/42/IIВ(b)(250)<250

Срок годности: 12 месяцев. Плотность: 1,75 г/см³. Цвет: зеленый.

Хранить в прохладном месте.

Нанесение:

Обезжирить предварительно заматованную чистую поверхность.

Хорошо перемешать шпаклевку в банке и размять тубу с отвердителем.

Добавить отвердитель в пропорции 100г шпаклевки + 2-3г отвердителя и хорошо перемешать.

Нанести на поверхность (время жизни смеси - 3-5мин.)

Время отверждения - 16-30мин. при 20°C


Обработать вручную или машинкой сухим способом (P120-P320)

Рекомендации:

-Наносить слоем не более 5мм для предотвращения чрезмерного изотермического нагрева шпаклевки и, как следствие, металла, что может привести к его расширению и последующему отставанию шпаклевки от поверхности.

-Все шпаклевки KRAFT можно наносить друг на друга без межслойного матования в течении 30 минут после нанесения нижнего слоя.


-Не рекомендуется смешивать разные виды шпаклевок между собой в связи с их разными химическими составами, это может привести как к неполному отверждению и усадке, так и к обесцвечиванию верхних слоев покрытия избыточным отвердителем.

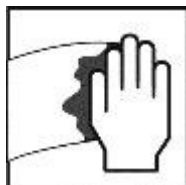

Обезжирить предварительно заматованную чистую поверхность.



Хорошо перемешать шпаклевку в банке и размять тубу с отвердителем.
Добавить отвердитель в пропорции 100г шпаклевки + 2-3г отвердителя и хорошо перемешать.

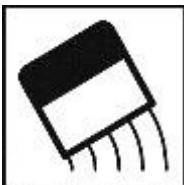

Нанести на поверхность (время жизни смеси - 3-5мин.)



Время отверждения - 16-30мин. при 20°C



Обработать вручную или машинкой сухим способом (P120-P320)



Обработать вручную или машинкой сухим способом (P120-P320)