**Смола полиэфирная / ремкомплект**
**PE-RESIN / REPAIR KIT**

KRAFT

---

**Артикулы: 017001 (250г с отвердителем, ремкомплект)**
**017002 (1000г с отвердителем, смола)**

**Описание:**
Быстросохнущая полиэфирная смола в комплекте со стекломатом. Тиксотропна (жидкая и текучая при нанесении, но устойчивая к подтекам на поверхности), легко наносится. Содержит добавки, способствующие уменьшению испарения стирола во время, и после нанесения смолы. Также содержит присадки, которые не позволяют образовываться на поверхности высохшего покрытия липкой пленки, что особенно важно при дальнейшей абразивной обработке. Отличная адгезия к стальным поверхностям. Для ремонта автотранспортных средств, катеров и яхт, для использования в садовой архитектуре и т.д.

**Способ применения:**
Поверхность должна быть очищена от старых ЛКМ абразивом Р40-Р80 и обезжирена. Смешать смолу и 2-3% отвердителя по весу. Нанести продукт кистью на ремонтируемую поверхность, затем наложить сверху стекломат так, чтобы он на 5см перекрывал повреждение со всех сторон. Пропитать полностью и удалить воздух из-под стекломата при помощи разглаживания жесткой кистью. Наносить не дольше 10 минут при температуре $20^0$. Когда температура смолы и мата охладится до окружающей - поверхность может быть обработана абразивом Р80-Р120 и при необходимости нанесена выравнивающая шпаклевка. Во время работы следует соблюдать пропорции использования стекломата и смолы. На 1 кг стекломата используйте 1,5-2 кг смолы. Перерыв между нанесением последующего слоя не должен превышать 48часов. В противном случае требуется перешлифовка поверхности для увеличения адгезии и исключения расслаивания. Высокая температура может уменьшить рабочее время нанесения и уменьшить время сушки.
**Внимание:** Не рекомендуется использовать продукт при температуре ниже $17^0$С.

**Технические характеристики:**
Содержание летучих органических соединений (VOC) 2004/42/IIB(b)(250)<250
Срок годности: 12 месяцев. Плотность: 1,1-1,2 г/$cm^3$. Цвет: светло-коричневый
Хранить в прохладном месте.

**Нанесение:**
Обезжирить предварительно заматованную чистую поверхность.
Хорошо перемешать смолу в банке и взболтать тубу с отвердителем.
Добавить отвердитель в пропорции 100г смолы + 2-3г отвердителя и хорошо перемешать.
Нанести на поверхность (время жизни смеси - 10мин.)
Время отверждения - 20мин. при $20^0$С - на отлип, 30мин. при $20^0$С - на касание.
Обработать вручную или машинкой сухим способом (Р80-Р120)

---

**Смола полиэфирная / ремкомплект**
**PE-RESIN / REPAIR KIT**

**Рекомендации:**
Не использовать при температуре ниже 17$^0$C - возможно неполное отверждение продукта и образование липкой пленки на поверхности.

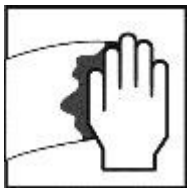

Обезжирить предварительно заматованную чистую поверхность.

Хорошо перемешать смолу в банке и взболтать тубу с отвердителем.
Добавить отвердитель в пропорции 100г шпаклевки + 2-3г отвердителя и хорошо перемешать.

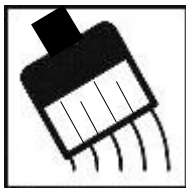

Нанести на поверхность (время жизни смеси - 10мин.)

Время отверждения - 20мин. при 20$^0$C - на отлип,
30мин. при 20$^0$C - на касание.

Обработать вручную или машинкой сухим способом (P80-P120)

Обработать вручную или машинкой сухим способом (P80-P120)